


Princípio de Funcionamento

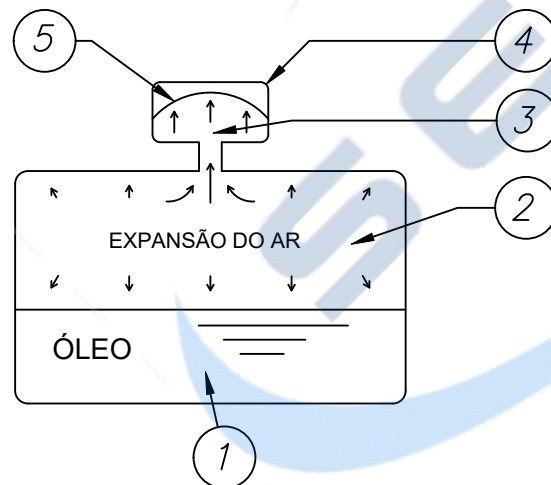

- 1 - Óleo aumenta temperatura durante trabalho da máquina.
- 2 - Ar expande conforme aumento da temperatura da caixa de óleo.
- 3 - Aumento da pressão interna causa movimento da membrana, resultando em aumento do volume da caixa e estabilização da pressão do ar evitando vazamentos de óleo.
- 4 - Câmara de expansão instalada no topo do equipamento.
- 5 - Membrana de borracha.